


BaByliss[®] MEN



Made in China
E756E - T156a

Рис.1

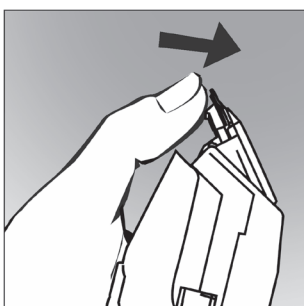

BABYLISS SARL

Тип приладу: Машинка для стрижки

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E756E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

- Перед кожним використанням приладу впевніться у тому, що леза чисті, не містять залишків стриженого волосся, сміття тощо.
- Бажано користуватися машинкою для стрижки на чистому, сухому і ретельно розчесаному волоссі.

ПРИМІТКА: машинку не можна використовувати більше ніж 20 хвилин без перерви.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

Переконайтеся, що прилад вимкнено (перемикач знаходиться у положенні **OFF (ВИМКНЕНО)** під'єднайте машинку до мережі і встановіть перемикач у положення **ON (УВИМКНЕНО)**.

ВИКОРИСТАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ДЛЯ СТРИЖКИ

- Перед заміною насадок прилад слід обов'язково вимкнути. Вставте леза машинки в паз в тильній частині направляючої й закріпіть фіксатор в нижній частині направляючої на нерухомому лезі машинки.
- Знімати насадку можна тільки на приладі, який вимкнено. Щоб зняти насадку, від'єднайте спочатку її задню частину, потім обережно підніміть усю насадку.
- В комплект постачання приладу входять 8 пронумерованих направляючих. Кожна направляюча відповідає за певну довжину стрижки:

Довжина стрижки	Номер направляючої
3 мм	№1
6 мм	№2
9,5 мм	№3
13 мм	№4
16 мм	№5
19 мм	№6
22 мм	№7
25 мм	№8

ДОГЛЯД Й ОЧИЩЕННЯ

Для підтримання оптимального ефекту роботи приладу його слід очищати після кожного використання:

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.
- Зніміть направляючі для стрижки. Ополосніть направляючу під проточною водою і дайте повністю висохнути, перш ніж прибрати на зберігання чи знову скористатися даною насадкою.

З'ємні леза

Для полегшення процедури очищення, його леза можна знімати з приладу.

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі й зніміть направляючу для стрижки.
- Утримуючи машинку лезами вгору, зніміть леза, натиснувши на їх край як показано на **Рис. 1**.
- За допомогою щітки ретельно видаліть залишки волосся й сміття, що накопичилися на лезах.
- Акуратно промийте леза під проточною водою, уникаючи занурення самого приладу у воду.

Після закінчення очищення увімкніть прилад й змастіть леза кількома краплями мастила, що входить в комплект постачання. Використовуйте тільки мастило з комплекту постачання до приладу: його формулу розроблено спеціально для високошвидкісних машинок. Таке мастило не випаровується й не уповільнює рух лез.