

BaByliss® MEN



Made in China

E786E - T155d




Рис. 1


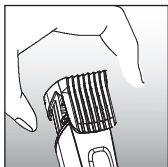


Рис. 2

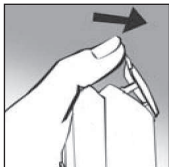

BABYLIS SARL

Тип приладу: Триммер для тіла

Виробник: BABYLIS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНСЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E786E

Завдяки технології Microcut леза машинки BabyLiss E786E мають заточені майже до мікрону леза, що дозволяє краще захоплювати волосся бороди, навіть густе, для досягнення найкращого результату за рекордно короткий час. Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптер/Блок живлення	CA12
-----------------------	------

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНКИ

- Насадка для стриження волосся (1) діапазон довжин від 2 до 14 мм
- Професійні леза 39 мм з нержавіючої сталі (2)
- Кнопка УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО (ON/OFF) (3)
- Світовий індикатор заряду (4)
- Щіточка для чищення й обслуговування приладу, мастило

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО NI-MH АКУМУЛЯТОРІВ ПРИЛАДУ

Для підтримання максимально можливої автономії акумуляторів приладу слід проходити цикл повного заряджання тривалістю 8 годин приблизно кожних 3 місяці. Крім того, NI-MH акумулятори приладу досягають повної автономії лише після перших 3 повних циклів заряджання (один цикл повного заряджання тривалістю 8 годин, за яким йдуть ще 2 цикли по 8 годин).

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

1. Переконайтеся, що перемикач приладу знаходиться в положення **OFF (ВИМКНЕНО)**. Для заряджання приладу вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим використанням приладу він має пройти повний цикл заряджання тривалістю 8 годин кожний.
2. Переконайтеся, що світовий індикатор заряду загорівся.
3. Повного заряду приладові вистачить для автономної роботи протягом 60 хвилин.
4. Тривалість наступних заряджань становитиме також 8 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

Для роботи приладу від електромережі переконайтеся, що перемикач приладу знаходиться в положення **OFF (ВИМКНЕНО)**. Вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові, під'єднайте блок живлення до розетки й увімкніть прилад (якщо рівень заряду акумулятору надто низький, зачекайте 1 хвилину).

УВАГА! Використовуйте лише адаптер, що постачається разом із приладом!

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ СТРИЖКИ

Гребінчата направляюча — дуже корисна і практична насадка, яка гарантує отримання точної висоти стриженого волосся. Зміну направляючої слід проводити тільки на вимкненому приладові. Попередньо відрегулюйте максимальну довжину стрижки за допомогою регульовального колеса й натисніть на насадку до клацання, щоб зафіксувати її на корпусі приладу, або тягніть насадку в протилежному напрямку, щоб зняти її з корпуса (**Рис. 1**).

ПРИМІТКА: Машинкою можна користатись без насадок для стрижки — результатом буде найкоротша довжина волосся (прибл. 0,5 мм) або отримання чіткої контурної стрижки в області потилиці, бакенбардів тощо.

ДОГЛЯД Й ОЧИЩЕННЯ

Від'єднуйте направляючі для стрижки від приладу після кожного використання. Для підтримання оптимального ефекту роботи приладу його слід очищати після кожного використання.

З'ємні леза

Для полегшення процедури очищення, його леза можна знімати з приладу. Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі й зніміть направляючу для стрижки. Утримуючи машинку лезами вгору, зніміть леза, натиснувши на їх край як показано на **Рис. 2**.

— За допомогою щіточки ретельно видаліть залишки волосся й сміття, що накопичилися на лезах.

— Акуратно промийте леза під проточною водою, уникаючи занурення самого приладу у воду.

Після закінчення очищення увімкніть прилад й змастіть леза кількома краплями мастила, що входить в комплект постачання. Використовуйте тільки мастило з комплекту постачання до приладу: його формулу розроблено спеціально для високошвидкісних машинок. Таке мастило не випаровується й не уповільнює рух лез.