

BaByliss[®] MEN



E986E / T150h

Рис. 1

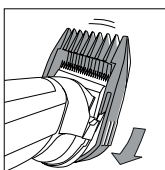


Рис. 2


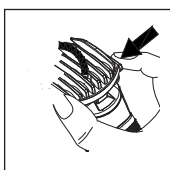


Рис. 3

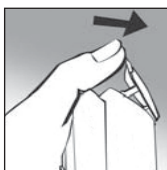

BABYLISS SARL

Тип приладу: Машинка для стрижки

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНЬСЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E986E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптер/Блок живлення	CA78
-----------------------	------

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності літій-іонних акумуляторів кожні 6 місяців їх слід повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 3 годин.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

1. Переконайтеся, що прилад вимкнено (перемикач встановлено в положення OFF (ВИМКНЕНО)), для заряджання вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 5 годин.
2. Перевірте, чи загорівся світлодіодний індикатор заряджання.
3. Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 160 хвилин автономного використання.
4. Після першого 16-годинного заряджання тривалість наступних циклів заряджання становитиме 3 годин.
5. Система швидкого заряджання: 20-хвилинне заряджання = 20 хвилин використання.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

- Переконайтеся, що прилад вимкнено.
 - Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть його до розетки. Зачекайте 1 хвилину й увімкніть прилад.
- УВАГА!** Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
- Користуйтеся приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі.

ВИКОРИСТАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ДЛЯ СТРИЖКИ

В комплект машинки для стрижки включені 8 гребінчастих направляючих. Встановлювати або знімати насадку можна тільки на приладові, який вимкнено.

- Надягніть насадку на леза приладу й натисніть на її задню частину, поки направляюча зафіксується із клацанням (**Рис. 1**).
- Зняти насадку можна, від'єднавши її задню частину від приладу й потягнувши у напрямку від лез (**Рис. 2**).

РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ СТРИЖКИ

Прилад обладнаний 5-позиційним регулятором точного налаштування довжини волосся, що дозволяє досягнути професійно-ідеального результату стрижки незалежно від того, використовується машинка з насадками або без них.

- Поворотом регулятора вправо довжина волосся збільшуватиметься.
- Поворотом регулятора вліво довжина волосся зменшуватиметься.

ПРИМІТКА: перед встановленням лез на машинку регулятор слід налаштувати на максимальну довжину волосся (3,0 мм).

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищати після кожного використання:

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від розетки.
- Зніміть направляючу насадку.
- Промийте направляючу під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати прилад на зберігання або знову використати його.

З'ЄМНІ ЛЕЗА

Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.

- Вимкніть прилад й зніміть з нього направляючу.
- Зняти леза можна утримуючи корпус приладу лезами вгору й натискаючи на нижню сторону зубчиків леза (**Рис. 3**).
- За допомогою щітки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й забруднення.
- Промийте леза під проточною водою, уникаючи занурення у воду самого приладу.
- Після очищення лез приладу встановіть їх на прилад, увімкніть його й змастіть леза декількома краплями мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається разом із приладом: його формулу спеціально розроблено для машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.