

BaByliss® MEN



Made in China

E973E - T150a

Рис.1

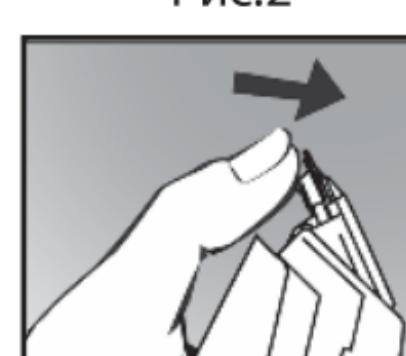


Рис.2



BABYLISS SARL

Тип приладу: Машинка для стрижки

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНСЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E973E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптер/Блок живлення

CA10

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

1. Переконайтесь, що прилад вимкнено, для заряджання вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладовій під'єдинці блок живлення до розетки. Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 16 годин.

2. Перевірте, чи загорівся світлодіодний індикатор заряджання.

3. Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 60 хвилин автономного використання.

4. Після першого 16-годинного заряджання тривалість наступних циклів заряджання становитиме 8 годин.

У приладові BaBylissMEN Hair Clipper використовуються нікель-метал-гібридні акумулятори (Ni-MH). Перед першим використанням прилад має пройти повне безперервне заряджання протягом 16 годин. Ця первинна посиленна зарядка забезпечує оптимальні характеристики потужності приладу, що гарантуватиме безперебійну швидку стрижку. Максимальна ємність акумулятору досягається тільки після 3 циклів зарядки-роздядки.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід їх повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 16 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

- Переконайтесь, що прилад вимкнено.
- Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть адаптер до розетки.
- Якщо адаптер правильно під'єднаний до приладу й до мережі, загориться червоний світлодіодний індикатор.
- Прилад готовий до роботи.

ВИКОРИСТАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ДЛЯ СТРИЖКИ

– Для налаштування бажаної довжини волосся, скористайтеся регулювальним колесом на приладі, повертаючи його вправо з кроком 1 мм.

– В приладові передбачені 25 фікованих налаштувань довжини стрижки. В таблиці наведена відповідність довжини стрижки (в мм) стандартному маркуванню:

Довжина стрижки	Маркування
3 мм	№1
6 мм	№2
9 мм	№3
13 мм	№4
16 мм	№5
19 мм	№6
22 мм	№7
25 мм	№8

ЗМІНА НАПРАВЛЯЮЧОЇ НА ПРИЛАДОВІ

- Встановлювати або знімати насадку можна тільки на приладовій, який вимкнено.
- Щоб зняти направлячу з приладу або замінити направлячу, прокрутіть регулювальне колесо до найбільшого налаштування довжини (25 мм). Вхопіть насадку з обох сторін й зніміть її з приладу, потягнувши вверх.

– Щоб встановити насадку, вставте обидва її виступи у відповідні пази й натисніть вниз до клацання.

Заздалегідь відрегулюйте довжину стрижки на максимум за допомогою регулювального колеса й натисніть на насадку, поки вона не зафіксується на місці, або потягніть вверх, щоб зняти її (Рис. 1).

НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

– Перед кожним використанням приладу перевірте його на відсутність видимих слідів пошкоджень. Не користуйтесь пошкодженим приладом.

– Переконайтесь, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.

– Користуйтесь приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі.

ПРИМІТКА: Максимальна тривалість роботи приладу від мережі не має перевищувати 20 хвилин.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу. Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищувати після кожного використання.

– Після завершення використання приладу зніміть направлячу. Ополосніть направлячу під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прирати прилад на зберігання або знову використати його. Зняти леза можна утримуючи корпус приладу лезами вгору й натискаючи на нижню сторону зубчиків леза (Рис. 2). Не розбирайте леза.

– За допомогою щіточки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й забруднення.

– Акуратно здуміть волосся, накопичене під лезом.

– Після закінчення догляду увімкніть прилад й змастіть леза декількома краплями мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається разом із приладом: його склад спеціально розроблено для високошвидкісних машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.