



DAILY

КАВОМОЛКА

CG2G-260

Керівництво з експлуатації



ЗМІСТ

- 4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 6 КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ
- 7 ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
- 7 ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
- 8 ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 9 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
- 10 ГАРАНТІЯ
- 11 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 11 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 11 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

UKR


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Приладом можуть користуватись діти віком від 8 років й старше, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу. Дітям віком менше ніж 8 років заборонено виконання операцій з чищення й догляду за приладом.
- Тримайте прилад та кабель електроживлення поза досяжності дітей віком до 8 років.
- Приладом можуть користуватись особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, а також особами, яким бракує досвіду й знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу.
- Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.
- Уникайте контакту з рухомими частинами.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побутових цілях. Заборонено використання приладу у комерційних або виробничих цілях, або з цілями, для котрих прилад не рекомендований виробником.
- Завжди вимикайте прилад від мережі після використання та перед чисткою.
- Регулярно перевіряйте прилад та кабель електроживлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте у разі пошкодження.

- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, ремонт приладу має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Завжди користуйтеся послугами магазину або авторизованого сервісного центру для огляду та ремонту приладу. Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад, інакше гарантія припинить свою дію.
- Прилад слід розміщати, уникаючи його контакту з джерелами нагріву, гарячими поверхнями, прямого сонячного світла, вологи й поверхонь з гострими краями.
- Заборонено торкатися приладу вологими/мокрими руками. Негайно від'єднайте прилад від електромережі, якщо він вологий або мокрий.
- Заборонено занурювати прилад в воду.
- Під час очищення заборонено занурювати прилад, кабель електроживлення, вилку в воду або будь-які інші рідини. Існує ризик ураження електричним струмом!
- Завжди використовуйте кавомолку з надійно закріпленою кришкою. Ніколи не вставляйте пальці або сторонні предмети в шліфувальні щілини до та під час роботи пристрою.
- Регулярно очищайте прилад від залишків кавових зерен.

UKR

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ

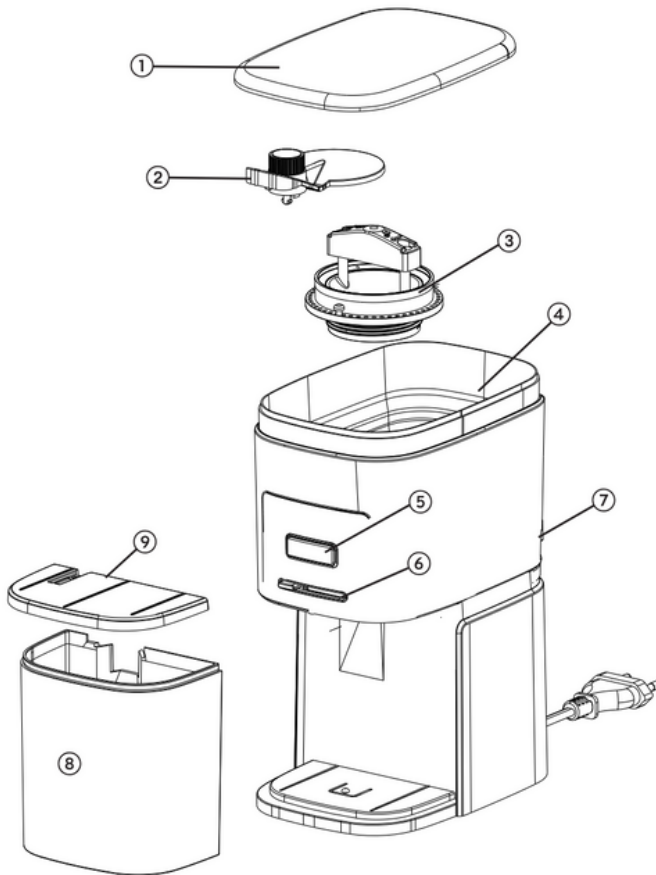

1. Кришка для контейнера для зерен
2. Захисна кришка
3. Знімні леза (жорна)
4. Ємність для зерен
5. Перемикач ПУСК/СТОП

6. Регулятор вибору кількості
7. Регулятор вибору помелу
8. Контейнер для меленої кави
9. Кришка від контейнера меленої кави

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням приладу очистіть поверхні та внутрішню частину корпусу вологою тканиною. Промийте та висушіть чашку та кришку для меленої кави. Не мийте його в посудомийній машині.

Примітка. Ніколи не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1) Почніть зі збирання кришки (9) і контейнеру для меленої кави (8), правильно встановіть їх у корпус.

2) Зніміть кришку (1) верхнього контейнера для кавових зерен (4), заповніть простір кавовими зернами і встановіть кришку на місце, переконайтеся, що кришка сидить правильно. Примітка: Не заповнюйте контейнер вище вказаного рівня зерен.

3) За допомогою перемикача (6) встановіть кількість меленої кави, вибравши кількість чашок кави (2 - 12 чашок), які потрібно приготувати.

4) Встановіть ступінь помелу за допомогою перемикача ступенів помелу (7).

5) Якість помелу можна вибрати від дрібного до грубого або будь-що між ними (всього 12 ступенів).

6) Підключіть прилад до розетки.

7) Натисніть кнопку СТАРТ/СТОП (5), щоб почати подрібнення. Прилад автоматично зупиниться, коли буде подрібнено вибрану кількість. Прилад можна зупинити в будь-який момент під час роботи, натиснувши перемикач СТАРТ/СТОП.


Примітка. Не регулюйте параметри помелу, коли кавомолка працює, це може призвести до заклинювання двигуна.

UKR

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Важливо: Завжди від'єднуйте прилад перед чищенням або розбиранням. Ніколи не занурюйте прилад або його електричні частини у воду чи будь-яку іншу рідину. Не використовуйте миючі засоби або абразивні губки для чищення приладу.

- Очистіть кришку та контейнер для меленої кави в теплій мильній воді.
- З часом потемніння від кавових зерен може залишитися на пластикових знімних частинах приладу. Це нормально і не впливає на продуктивність. Їх можна очистити, замочивши в м'якому відбілювачі (неабразивному) одразу після використання.
- Щоб дістати жорна, спочатку зніміть захисний ковпачок, повернувши замок проти годинникової стрілки, і потягніть його вгору. Вийміть жорна, повернувши їх за годинниковою стрілкою та потягнувши вгору.

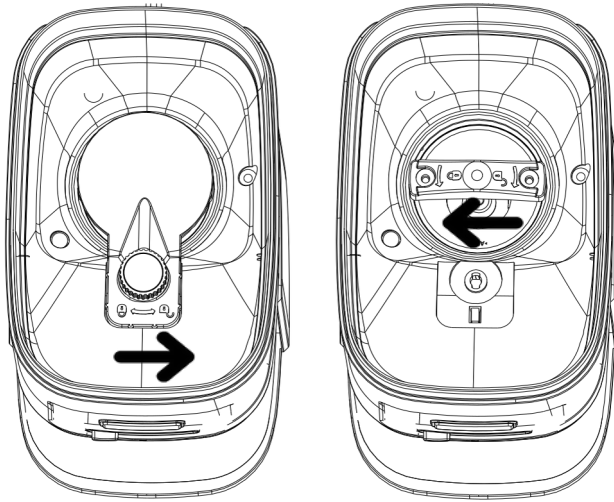

- Обережно очистіть внутрішній простір верхнього контейнера для зерен за допомогою щітки для чищення, яка входить в комплект, а потім протріть простір вологою тканиною.
- Встановіть на місце жорна та захисний ковпачок.
- Обережно очистіть дозатор меленої кави та корпус приладу вологою тканиною.
- Рекомендується регулярно проводити технічне обслуговування кавомолки, щоб зберегти оптимальну продуктивність протягом усього життєвого циклу виробу.
- Якщо ножі всередині кавомолки сильно вкриті порошком кавових зерен, для досягнення хороших результатів очищення може знадобитися використання гранул для чищення кавомолки.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблеми	Можливі рішення
Прилад не працює або зупиняється під час роботи.	Перевірте електричне підключення.
	Захисна кришка або контейнер для кави встановлені неправильно.
	Контейнер для меленої кави або його кришка неправильно прикріплені один до одного або неправильно розміщені в кавомолці.
Перемикач помелу припинив працювати	Перевірте правильність розташування жорен. (Додаткову інформацію про зняття та заміну жорен див. в інструкціях з чищення).

UKR



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220-240В~ 50/60Гц

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.



ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

