

wilfa



POWER FUEL XL

БЛЕНДЕР

PB1S-P2000, PB1B-P2000

Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 5 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВАШОГО БЛЕНДЕРА
- 6 КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ
- 7 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
- 8 КЕРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
- 9 ОЧИЩЕННЯ
- 9 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
- 10 ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
- 12 ГАРАНТІЯ
- 13 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 13 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 13 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи та збережіть його для використання в майбутньому.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до мережі.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Якщо пристрій пошкоджено або він не працює, його має обслуговувати лише авторизований персонал.
- Підключайте прилад лише до правильно встановленої розетки, напруга якої відповідає технічним характеристикам приладу.
- Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу та торкатися гарячої поверхні.
- Двигун не повинен контактувати з водою чи іншою рідиною, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом. Тому не використовуйте прилад поблизу раковини, мокрими руками або стоячи на вологому ґрунті. Якщо прилад став мокрим, негайно витягніть вилку з розетки, перш ніж торкатися приладу.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Цей продукт призначений для домашнього використання, а не для комерційного використання.


- Використовуйте прилад лише за призначенням.
- Не використовуйте прилад, якщо на ньому або його частинах є видимі пошкодження або якщо прилад упав.
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або чищенням.
- Приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Діти не повинні використовувати цей прилад.
- Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, окрім випадків, коли вони віком від 8 років і перебувають під наглядом.
- Не вмикайте пристрій, не наповнивши глечик блендера. Щоб уникнути розливів, не заливайте рідину в глечик блендера вище позначки MAX.
- Не піддавайте пристрій впливу джерел тепла, таких як радіатор опалення або прямі сонячні промені, що проходять через вікно.
- Щоб забезпечити хорошу вентиляцію, не ставте прилад на тканину.

- Існує потенційна травма через неправильне використання. Слід бути обережними під час поводження з гострими ріжучими лезами, спорожненням чаші та під час чищення.
- Щоб зменшити ризик отримання травми, ніколи не кладіть леза на основу без правильно прикріпленої чаші.
- Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення, перш ніж міняти аксесуари або наближатися до частин, які рухаються під час використання.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником приладу, може призвести до травм.
- Будьте обережні, якщо в блендер наливаєте гарячу рідину, оскільки вона може викинутися з приладу через раптове утворення пари.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВАШОГО БЛЕНДЕРА


- Працюйте з блендером із закритою кришкою
- Леза дуже гострі.
- Поводьтеся обережно.
- Знімайте чашу лише тоді, коли двигун вимкнено.
- Уникайте перегріву мотора.
- Ніколи не кладіть руки в чашу, коли двигун увімкнено.
- Уникайте контакту з рухомими частинами.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ

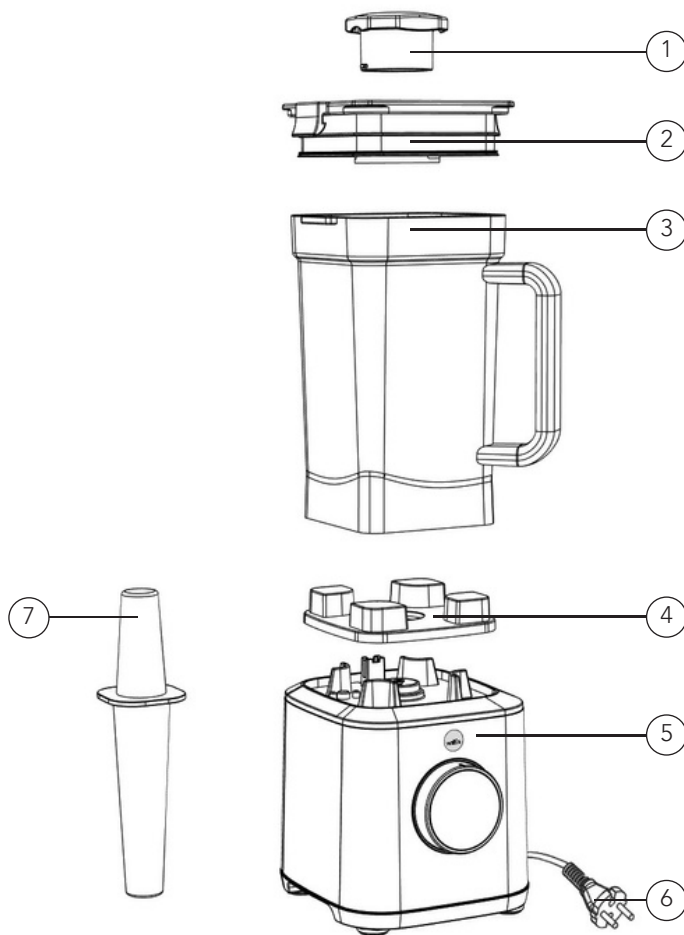

1. Мірний стакан
2. Кришка
3. Скляний глечик
4. Основа для глечика
5. Мотор
6. Шнур живлення
7. Штовхач для продуктів

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

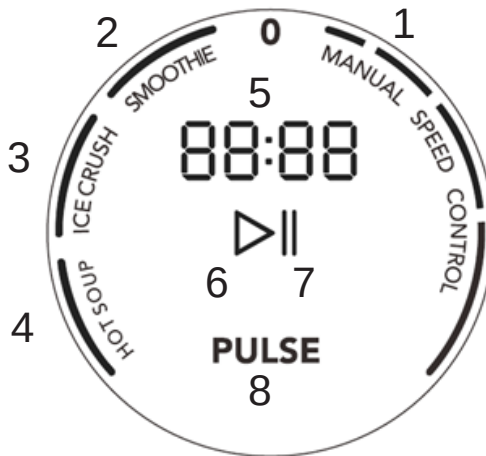

1. Контроль швидкості (мін.->макс.)
2. Програма «Смузі».
3. Програма дроблення льоду
4. Програма гарячого супу
5. Лічильник часу
6. Почати
7. Пауза
8. Імпульсна функція

КЕРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням приладу ретельно очистіть пристрій і його частини.

КЕРУВАННЯ

- На основі блендера є датчик. Коли глечик блендера встановлено на пристрій, можна вибрати всі функції.
- Переконайтеся, що індикатор встановлений на 0, коли ви запускаєте блендер.
- Помістіть бажані інгредієнти в глечик.
- Встановіть кришку на глечик і вставте кришку.
- Виберіть потрібну попередню програму, повернувши коліщатко проти годинникової стрілки, і натисніть кнопку запуску в центрі дисплея. Виріб автоматично запустить обрану програму, після завершення програми блендер перейде в режим очікування.
- Виберіть швидкість вручну, обертаючи колесо за годинниковою стрілкою.
- Якщо ви хочете призупинити блендер під час роботи, натисніть паузу в центрі дисплея.
- Лічильник часу відображається на дисплеї.
- Кнопка «Пуск/Пауза»: натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб запустити вибраний пресет або призупинити роботу під час роботи двигуна.
- Імпульсна функція: натисніть і утримуйте pulse на дисплеї, якщо ви хочете використовувати функцію імпульсу. Двигун збільшиться до повної швидкості в імпульсному режимі. Двигун зупиниться, коли користувач відпустить палець. Після відпускання прилад повернеться в режим очікування.

Три задані програми:

Функція	Робочий цикл
Гарячий суп	8 хв
Подрібнення льоду	24 сек
Смузі	1:56 хв

ВИКОРИСТАННЯМ ШТОВХАЧА

Штовхач призначен для перемішування їжі. Ніколи не використовуйте штовхач без кришки. Зніміть кришку заливної горловини з кришки та посуньте штовхач у глек блендера. Він має захист від бризок, розташований у верхній частині, який запобігає контакту штовхача з лезами.

ОЧИЩЕННЯ

- Завжди очищуйте знімні частини відразу після використання.
- Відключіть прилад від основного джерела живлення.
- Перед чищенням розберіть усі знімні частини.
- Очистіть усі знімні частини в теплій воді з рідиною для миття посуду.
- Глек блендера можна обполоснути водою. Його також можна очистити, наливши 2 склянки води в глечик блендера, закривши кришку, а потім увімкнувши блендер у імпульсному режимі. Потім вилийте воду, промийте водою та витріть насухо м'якою тканиною.
- Використовуйте суху тканину для очищення основного корпусу.

Примітка: будьте обережні під час очищення частин. Уникайте торкання гострих лез!

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо блендер не працює правильно, перевірте наступне:

Проблема	Можливі причини	Рішення
Блендер не вмикається	Перевірте вилку живлення	Вставте вилку в розетку
	Перевірте, чи правильно встановлен глечик	Правильно встановіть глечик на основу
Блендер зупиняється	Блендер працював більше 10 хвилин	Дайте двигуну охолонути
	Перегрів двигуна: Двигун тимчасово зупинився через перенавантаження	Зменшіть об'єм суміші та зачекайте, поки пристрій охолоне

Вміст погано перемішується	Недостатньо рідини	Використовуйте штовхач або додайте в глечик більше рідини для покращеної циркуляції
Блендер не запускається, а дисплей блимає	Індикатор не встановлено на 0	Поверніть коліщатко так, щоб індикатор показував 0

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Під час дроблення льоду додайте трохи води, щоб отримати кращу продуктивність дроблення.
- Якщо інгредієнти надто сухі, інгредієнти можуть погано контактувати з ножами, тому ножі не можуть утримати всі інгредієнти. Додайте трохи рідини, зменшіть швидкість до мінімуму та обережно постукайте по глечику, щоб інгредієнти добре стикалися з ножами.
- Покладіть рідку та м'яку їжу перед тим, як покласти тверду їжу або кубики льоду.
- Якщо ви любите використовувати тверде насіння або іншу їжу, яку важко змішати, спробуйте змішати ці інгредієнти без рідини. Якщо змішування не працює, додайте рідину невеликими порціями, доки вона добре не змішується.

Щоб отримати більше порад, прийомів і рецептів, відвідайте wilfa.com

ПРИМІТКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Блендер не можна використовувати, якщо:
 - Глечик не міцно стоїть на основі.
 - Колесо обертається на задану швидкість, перш ніж глечик міцно встановлено на основу.
 - Глечик знімається під час роботи та повертається назад.
- Вам потрібно повернути колесо назад у положення 0 і переконатися, що глечик міцно стоїть на основі. Це скине налаштування блендера.
- Якщо двигун сповільнюється через надто великий розмір їжі або якщо в глечику недостатньо рідини, і якщо він працює протягом тривалого періоду, система контролю температури спрацює та припинить роботу двигуна. Червоний світлодіод блимає з частотою 2 Гц. У цьому випадку вимкніть блендер і залиште його в місці з хорошою вентиляцією, щоб охолодити двигун на 45 хвилин. Система буде скинута, і блендер можна використовувати знову.
- Під час роботи щільно закривайте кришку, щоб уникнути опіків через розбризкування гарячої рідини.
- Тримайте руки та посуд подалі від контейнера, коли двигун працює, щоб запобігти ймовірності серйозних травм та/або пошкодження. Штовхач можна використовувати під час роботи двигуна.

- Готуючи гарячі напої, наприклад суп, переконайтеся, що кришка щільно закріплена на глечику, щоб вона не впала. Бажано починати роботу на низькій швидкості, а потім поступово збільшувати швидкість або використовувати режим PULSE.
- Готуючи соуси (наприклад, мигдальний соус, варення та арахісовий соус), фаршируючи або обробляючи горіхи, додайте від 2 до 3 склянок інгредієнтів. Кількість не повинна бути ні занадто великою, ні занадто малою. Тримайте час змішування менше 2 хвилин, щоб запобігти запаху горілого через перегрів. Занадто велика кількість інгредієнтів може призвести до перевантаження та перегріву двигуна. У цьому випадку зачекайте, поки температура двигуна впаде, перш ніж знову працювати.
- Додайте рідину та м'яку їжу перед тим, як покласти тверду їжу чи кубики льоду.
- Коли операція завершиться, зачекайте, доки вузол леза повністю зупиниться, перш ніж вийняти глечик блендера. Інакше ведуча шестерня може бути пошкоджена.
- Якщо ви помітили запах гару з блендера, негайно припиніть роботу. Це може бути спричинено стиранням гумової основи подушки, якщо вона не зібрана належним чином.
- Під час змішування густої та липкої їжі на високій швидкості починайте операцію на низькій швидкості. Якщо обертання все ще не відбувається, вимкніть живлення та перемішайте вміст глека блендера за допомогою гумової мішалки, щоб видалити повітря, що потрапило в їжу. Потім закрийте кришку та ввімкніть, щоб продовжити роботу.
- Не працюйте більше 10 хвилин за раз.



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- ушкодження скла;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни
- (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220-240В~ 50/60Гц, 2000 Вт

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

