

BaByliss® PARIS

1200W - multistyle

AS121E



Made in China

IONIC CERAMIC

BRUSHING TRÈS LONGUE TENUE,
LISSAGE, VOLUME ET SOUPLESSE

very long-lasting blow-drying:
straightening, volume and smoothness

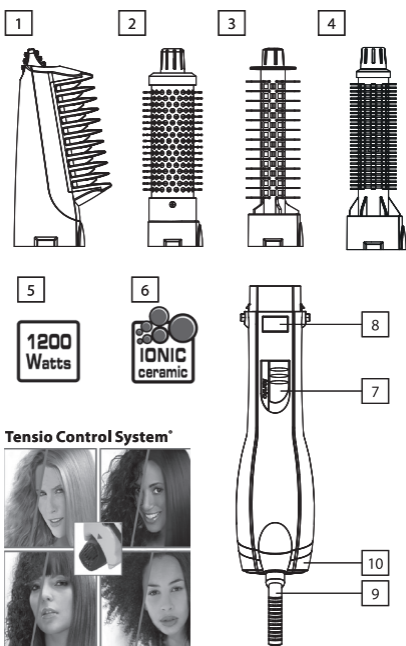


Рис.1



Рис.2

Фен-щітка для укладки волосся
Виробник: BABYLIS SARL
99 Авеню Арістід Бріан 92120, Монруж, Франція
Вироблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі
www.babyliss.com

УКРАЇНСЬКА

ФЕН-ЩІТКА AS121E

Будь ласка, ознайомтеся з правилами техніки безпеки до початку користування приладом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

1. Випрямляюча голівка BE LISS з системою контролю Tensio Control System для 4 налаштувань ефекту укладки: 1) хвилі; 2) в'юнкі локони ; 3) вільні кучері (локони); 4) мілкі кучері («етно»)
2. Щітка, що нагрівається, діаметром 38 мм з керамічним покриттям
3. Кругла щітка діаметром 20 мм з щетиною кабана
4. Кругла щітка для укладки діаметром 25 мм
5. Потужність 1200 Вт
6. Іонна технологія: надає волоссю блиск і нейтралізовує статичну електрику
7. 3 швидкості
8. Кнопка холодного обдуву для фіксації зачіски
9. Обертовий шнур
10. З'ємний фільтр в тильній частині приладу для полегшення догляду і збільшення терміну його служби.

ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗНЯТТЯ АКСЕСУАРІВ

Насаджуйте щітки або випрямляючі голівки на корпус приладу, поєднавши напрямні на обох деталях й натиснувши до клацання.

Щоб зняти насадку, натисніть на кнопки розблокування, розташовані по обидва боки апарату, і акуратно потягніть за аксесуар.

КОРИСТУВАННЯ ЩІТКОЮ-ФЕНОМ

На щітці передбачені 4 позиції: 0 (вимкнено), I (повільний потік повітря), II (середній потік повітря) і III (сильний потік повітря). Повільний потік повітря ідеально підходить для тонкого волосся, сильний – для товстих.

Окрема кнопка «холодний обдув» дає можливість за допомогою струменя холодного повітря наприкінці укладання зафіксувати форму кожного локона, завдяки чому зачіска збережеться надовго.

Перед початком укладання, попередньо підсушіть волосся, залишивши його ледь вологим й ретельно розчешіть гребінцем.

Розділіть волосся на пасма, піднявши і закріпивши їх зажимами-кліпсами. Починайте з нижніх пасм. Пасма для укладання повинні бути не більше 2 см завширшки і якомога більш рівними. Обробляйте пасмо, починаючи з коренів у напрямку до кінчиків волосся; повільно пересувайте щітку вздовж пасма ковзаючим рухом.

ВИПРЯМЛЯЮЧА ГОЛІВКА BE LISS

Ідеальний результат випрямлення й сяяння волосся!

Оберіть ступінь пружності волосся залежно від його типу з системою контролю Tensio Control System для 4 налаштувань ефекту укладки: 1) хвилі; 2) в'юнкі локони ; 3) вільні кучері (локони); 4) мілкі кучері («етно») (Рис. 1).

Поради стиліста:

– При першому використанні приладу BE LISS для безпечного ознайомлення з його функціями оберіть налаштування пружності 1 (найменше).

– Поступово переходіть до наступних рівнів пружності, поки не знайдете оптимальний саме для вашого типу волосся.

Увага! Незалежно від обраного режиму рекомендуємо утримувати кінчик пасма вільною рукою, щоб рівномірно розподіляти волосся на зубчики випрямляючої голівки. При кожному проходженні приладом слід спочатку укласти тонке пасмо у корінців пасма і рівномірно рухати прилад вдовж пасма, утримуючи вільною рукою його за кінчики (Рис. 2).

ЩІТКА, ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ, ДІАМЕТРОМ 38 ММ, З КЕРАМІЧНИМ ПОКРИТТЯМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗДОГАННЕ КОВЗАННЯ Й ПОКРАЩУЄ ЗАХИСТ ВОЛОССЯ

Комбінація «щітка / фен» докорінно змінить вашу манеру укладати волосся!

Це ідеальний діаметр для щітки, рекомендований фірмою BaByliss; з її допомогою ви розгладите і додасте обсяг волоссю, водночас запобігаючи його заплутуванню й отримуючи в результаті ідеально укладене м'яке волосся.

Гаряче повітря, що надходить від апарату, нагріває металеву трубку насадки. Таким чином, тепло діє безпосередньо на волосся, пом'якшуючи і розгладжуючи їх.

КРУГЛА ЩІТКА ДІАМЕТРОМ 20 ММ З ЩЕТИНОЮ КАБАНА

Діаметр цієї насадки спеціально пристосований для остаточного доведення: за допомогою цієї щітки можна зробити акцент на укладанні окремих пасм, чубчика, кінчиків або коренів волосся.

Застосування щітки також залежить від довжини волосся:

– на короткому волоссі щіткою можна користуватися горизонтально як термощіткою, для отримання м'якого і природного укладання, всередину або назовні.

– на довгому волоссі щіткою можна користуватися вертикально для створення ефекту спіралеподібних локонів на кінчиках пасм.

КРУГЛА ЩІТКА ДЛЯ УКЛАДКИ

Щітку можна використовувати на сухому або вологому волоссі для утворення ідеальної зачіски й надання їй об'єму.

Узявши пасмо волосся, розчешіть його щіткою від коренців до кінчиків, потім накрутіть волосся на щітку. Залежно від товщини пасма тривалість утримання пасма на приладові становитиме 15–20 секунд. Перед укладанням волосся, дайте йому вистигнути.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

– Від'єднайте прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути перед тим, як почистити його або прибрати на зберігання.

– Ми радимо вам регулярно очищати щітки й насадки, щоб уникнути накопичення волосся, залишків препаратів для догляду за волоссям тощо. Щоб видалити волосся з щітки, скористайтеся гребінцем. Для очищення пластикових поверхонь скористайтеся сухою або ледь вологою тканиною.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.