

BaByliss® MEN



Made in China
MT860/1E - T164a

Рис. 1

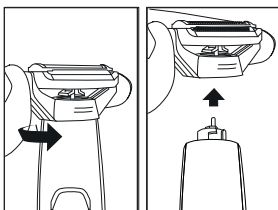


Рис. 2

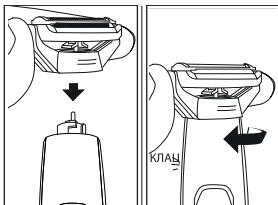


Рис. 3


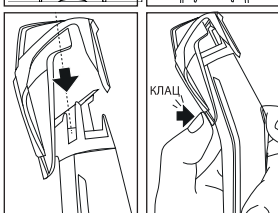


Рис. 4

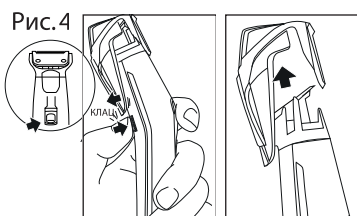

BABYLISS SARL

Тип приладу: Машинка для стрижки й гоління/Мультитриммер

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНСЬКА

МУЛЬТИТРИМЕР 11-B-1 MT860E/ MT861E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптор

CA69

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Використовуйте лише оригінальний блок живлення, який постачається з приладом!

1. Переконайтеся, що перемикач приладу знаходиться в положенні **0/OFF (ВИМКНЕНО)**. Для заряджання приладу вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим використанням приладу він має пройти 2 послідовних цикли заряджання тривалістю 8 годин кожний.
2. Переконайтеся, що горить індикатор заряду.
3. Одного повного заряду акумулятору вистачає на 70 хвилин автономної роботи.
4. Після повного заряду тримеру індикатор заряду гасне.

У мультитримері BaBylissMEN використовуються нікель-метал-гідридні акумулятори (Ni-MH). Для підтримання максимально можливої автономії акумуляторів приладу слід проходити 2 послідовних цикли заряджання (2×8 годин) приблизно кожних 3 місяці. Крім того, Ni-MH акумулятори приладу досягають повної автономії лише після перших 4 циклів заряджання (4×8 годин).

- Триммер для точних робіт (окантовочний)
- Гребінчаста направляюча (діапазон 2 – 14 мм)
- Гребінчаста направляюча для щетини (1,0 – 3,5 мм)
- Триммер для тіла (грумер)
- 3 направляючі для грумера (3 мм, 5 мм, 7 мм)
- Косметичний триммер для доведення
- 2 насадки для брів до косметичного тримеру (3 мм, 5 мм)
- Триммер для носу/вух

АВТОНОМНА РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРІВ

У тримера, що отримав повний заряд акумулятору, слід від'єднати блок живлення від електромережі й від приладу та налаштувати прилад до використання.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Перед кожним використанням приладу переконайтеся, що він не має видимих ознак пошкодження. Не використовуйте пошкоджений прилад.
- Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
- Переконайтеся, що акумулятори приладу достатньо заряджені.
- Користуйтеся приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі.

НАЛАШТУВАННЯ НАСАДОК

- Перед зміною насадок переконайтеся, що прилад вимкнений.
- Зніміть насадку, повернувши її викручуючим рухом (**Рис. 1**)
- Встановіть насадку, сумістивши позначки на ній та на корпусі, насуньте насадку на корпус й поверніть до фіксації (**Рис. 2**).

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ ЩЕТИНИ ДЛЯ ОКАНТОВОЧНОГО ТРИМЕРУ

Гребінчаста направляюча насадка для щетини надає змогу підтримувати ідеальну довжину волосся від 1,0 до 3,5 мм. Спробуйте кілька варіантів, щоб підібрати оптимальну довжину стрижки. Беріть до уваги, що мінімальній довжині 1 мм відповідає найкоротша щетина, при максимальній довжині 3,5 мм – коротка акуратна борода.

- Налаштуйте довжину стрижки (1,0 – 3,5 мм) за допомогою перемикача у верхній частині насадки.
- Як тільки бажану довжину стрижки обрано, направляюча автоматично заблокується в налаштованому положенні для забезпечення рівномірної довжини стрижки.
- Увімкніть прилад, посунувши перемикач вгору; леза почнуть рухатись, ви можете починати стрижку.

НАЛАШТУВАННЯ 7-ПОЗИЦІЙНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ ОКАНТОВОЧНОГО ТРИМЕРУ

- Заміну насадки проводьте на приладові, який вимкнено.
- Під'єднайте насадку для точних робіт.
- Сумістіть триммер з відповідними пазами на корпусі приладу. Насуньте насадку на прилад (**Рис. 3**). Натисніть вниз механізм розблокування, щоб він посів місце на корпусі.
- Коли направляюча повністю притиснута до корпусу, вона налаштована на найкоротшу довжину стрижки.
- Натискаючи пальцем на насадку, відрегулюйте довжину стрижки (2 – 14 мм).
- Передбачені 7 позицій насадки: 2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм.
- Зняти насадку можна натиснувши на неї великим пальцем (**Рис. 4**).

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищувати після кожного використання.

- Після завершення використання приладу зніміть насадку. Ополосніть насадку під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати прилад на зберігання або знову використати його.
- За допомогою щітки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й забруднення.
- Не використовуйте гострі предмети для очищення лез тримера.
- Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.
- Зняти леза можна, як показано на **Рис. 1**.
- Встановити леза можна, як показано на **Рис. 2**.
- Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезами.
- Насадки можна промивати під проточною водою.
- Перш ніж встановити насадки на прилад, переконайтеся, що вони повністю висушили.
- Після закінчення догляду увімкніть прилад й змастіть леза декількома краплями мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається разом із приладом: його формулу спеціально розроблено для високошвидкісних машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.