

# **BaByliss®**

PARIS



Made in China  
AS126E – B75a

## **BABYLISS SARL**

Прилад для укладання волосся

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**

## ФЕН-ЩІТКА AS126E

ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Переконайтеся, що волосся на 80% сухе й ретельно розчесане гребінцем. Розділіть волосся на окремі невеличкі пасма.
- Встановіть на прилад потрібну насадку (див. п. **Насадки**)
- Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці приладу.
- Увімкніть прилад й налаштуйте температурний режим повзунковим перемикачем відповідно типу вашого волосся.
- Після закінчення процедури переведіть перемикач в положення «0», прилад вимкнеться; від'єднайте вилку від розетки.

### Насадки

- Насуньте насадку на термоелемент, співставивши відповідні пази насадки з виступами на корпусі приладу.
- Натисніть на насадку таким чином, що вона з клацанням зафіксується на корпусі.
- Зняти насадку можна натиснувши на виступи, які фіксують її на корпусі приладу.

### Насадка для сушіння волосся

Спрямуйте потік повітря на волосся, рухаючи фен навкруги голови, щоб видалити залишки вологи й просушити й підготувати волосся до укладання.

### Насадка-щітка для об'ємного укладання Ø38 мм

- Розмістіть насадку-щітку під пасмом біля корінців волосся.
- Для утворення об'єму піднімайте волосся біля корінців насадкою.
- Повільно пересувайте прилад по всій довжині пасма від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.

### Насадка-щітка Ø20 мм

- Розмістіть насадку-щітку під пасмом біля корінців волосся.
- Повільно пересувайте прилад по всій довжині пасма від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.

### Насадка-гребінець для випрямлення волосся (Рис. 1)

- Для повного випрямлення волосся: Поверніть регулятор (а) в положення «Випрямлення» (b). Візьміть пасмо прибіл. 3 см завширшки. Розмістіть насадку-гребінець над пасмом таким чином, щоб її зубці було спрямовано вниз й проведіть приладом вздовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся. Контролюйте, щоб волосся постійно знаходилося між зубчиками гребінця. Натягуйте пасмо вільною рукою (Рис. 2).
- Для об'ємного випрямлення волосся: Поверніть регулятор (а) в положення «Об'єм від корінчиків» (c). Помістіть насадку-гребінець біля корінчиків волосся зубцями вгору таким чином, щоб волосся проходило крізь зубці гребінця. Утримуйте прилад в такому положенні кілька секунд, потім обережно проведіть приладом вздовж пасма у напрямку кінчиків волосся (Рис. 3).

### Температурні режими

У приладі передбачено 2 температурних режими нагрівання й 1 режим холодного укладання. Переведіть перемикач в положення «\*» для холодного режиму, в положення «I» для теплого укладання й в положення «II» для гарячого укладання. Для слабкого, тонкого, знебарвленого або фарбованого волосся рекомендуємо використовувати режим теплого укладання. Для товстого волосся радимо використовувати режим гарячого укладання.

### ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу. Загальні правила догляду

- Від'єднайте прилад від електромережі й дайте йому повністю вистигнути перед тим, як чистити його або прибрати на зберігання.
- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі.
- Приладу слід дати змогу вистигнути. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння вологи всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

### Чистення фільтра

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі.
- Приладу слід дати змогу вистигнути.
- За допомогою м'якої щітки видаліть залишки волосся й забруднень з фільтру.

Рис. 1

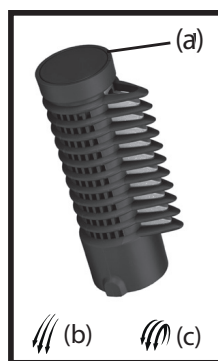


Рис. 2


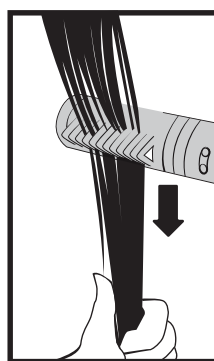


Рис. 3

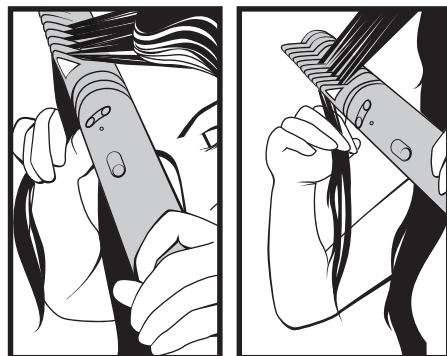

**Увага!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідає за їх безпеку.

**Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.