


GRAEF.
















УКР

Інструкція з експлуатації

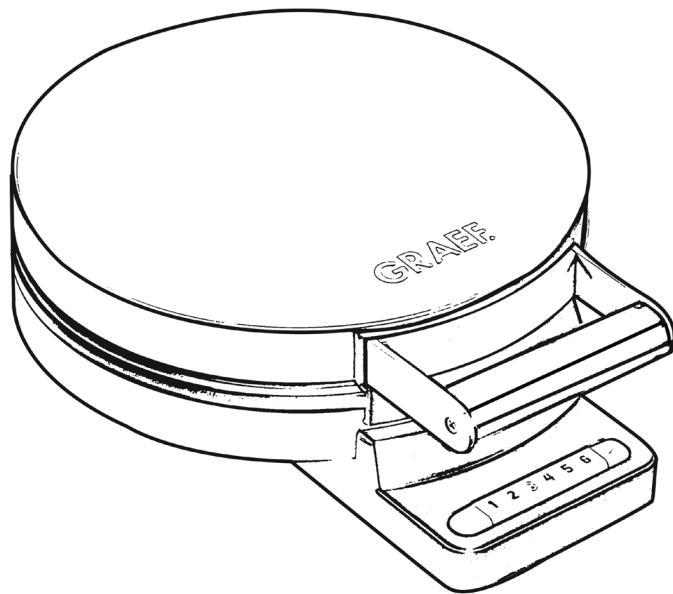

CE

Вафельниця WA

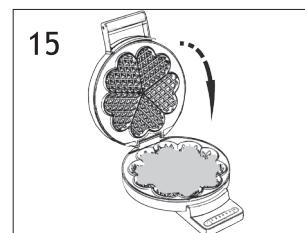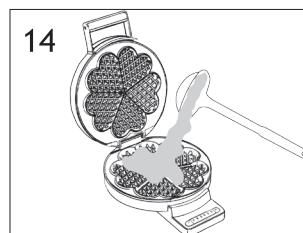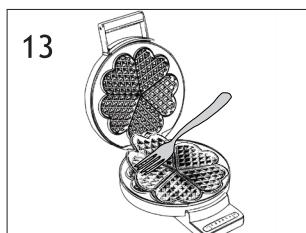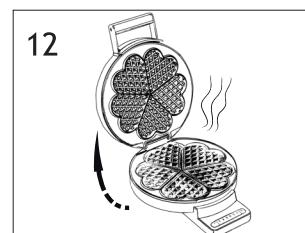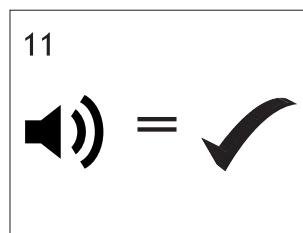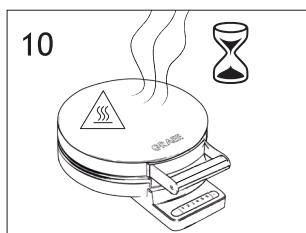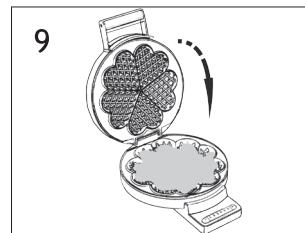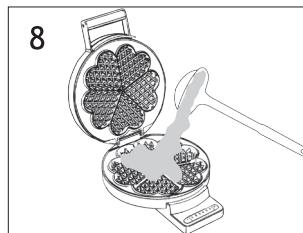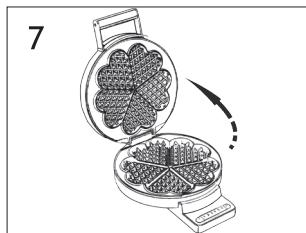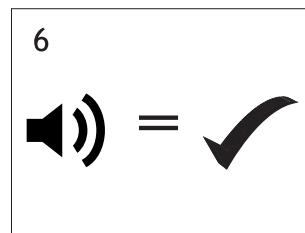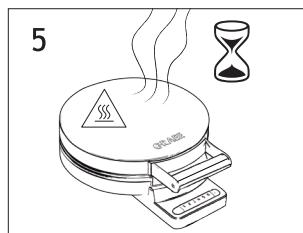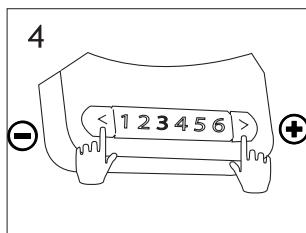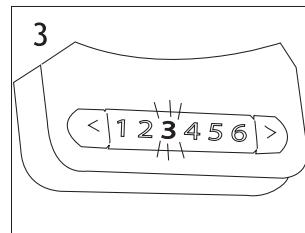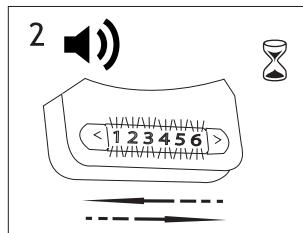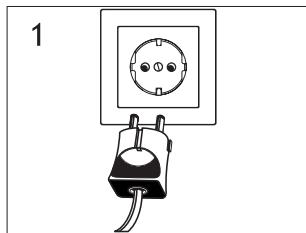

Зміст

Вказівки щодо безпеки	4
Вимоги до місця встановлення	6
Перед першим використанням	6
Чищення	7
Сервісне обслуговування	7
Утилізація	8
2 роки гарантії	8

Вказівки щодо безпеки

Цей прилад відповідає встановленим правилам безпеки.

Неналежне його використання може завдати шкоди людям і майну.

Для безпечної роботи з приладом дотримуйтесь вказівок щодо безпеки:

- Перед використанням перевірте прилад на наявність зовнішніх видимих пошкоджень корпусу, мережевого шнура і штекера. Не користуйтесь пошкодженим приладом.
- Ремонтні роботи, наприклад, заміна пошкодженого мережевого шнура, повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями або працівниками сервісної служби Graef. Неналежний ремонт може становити величезну небезпеку для користувача. Окрім того, в цьому випадку стає недійсною гарантія.
- Несправні деталі потрібно замінювати тільки оригінальними запчастинами. Тільки при використанні цих запчастин гарантується відповідність вимогам безпеки.
- Діти від 8 років і старші, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або які не мають достатньо досвіду і знань, можуть користуватися цим приладом під наглядом осіб, які несуть відповідальність за їх безпеку, або якщо вони отримали від цих осіб інструкції по використанню приладу, і усвідомлюють всі можливі небезпечні наслідки використання приладу. Очищення та технічне обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, за винятком, якщо їм 8 років і більше та вони виконують це під наглядом.
- Зберігайте прилад і його мережевий шнур в недоступному для дітей місці.
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом.
- Прилад не призначений для використання з окремим таймером або пультом дистанційного керування.
- Прилад призначений для використання в домашніх і подібних домашнім умовах, наприклад: на кухнях для

офісів; на невеликих підприємствах; особами, які проживають в готелях, мотелях та інших подібних установах; в готелях «Bed&Breakfast».

- При відключення приладу від мережі береться за штекер.
- Не тягніть за мережевий шнур.
- Перед підключенням приладу порівняйте показники напруги і частоти на типовій таблиці приладу з показниками вашої електромережі. Вони повинні збігатися, щоб прилад не пошкодився.
- Не користуйтесь приладом, якщо у нього пошкоджений шнур або штекер.
- Якщо пошкоджено шнур, то перш, ніж користуватися приладом, зверніться в сервісну службу Graef або іншого кваліфікованого фахівця для заміни шнура.
- Ні в якому разі не розкривайте корпус приладу!
- Торкання до струмопровідних гнізд і зміна електричної і механічної структури можуть викликати удар електричним струмом.
- Ніколи не торкайтесь до

деталей, які знаходяться під напругою. Це може привести до ураження електричним струмом або навіть до смерті.

- Ніколи не переміщуйте прилад, тримаючи його за мережевий шнур.
- Ніколи не переміщуйте прилад під час роботи.
- Ніколи не береться за штекер вологими руками.
- Не використовуйте пакувальні матеріали для ігор - існує небезпека удушенння!
- Виконуйте вимоги до місця встановлення приладу і правила електричного підключення щоб уникнути заподіяння шкоди людям і майну.
- Під час роботи приладу не торкайтесь до його робочих і інших поверхонь – вони дуже сильно нагріваються, ви можете обпектися!
- Перед кожним чищенням вимикайте прилад, вийнявши штекер з розетки, і чекайте, поки він охолоне.
- Не використовуйте агресивні або абразивні миючі засоби, а також розчинники.
- Не відшкрабайте прилиплі жорсткі залишки твердими предметами.

- Пильнуйте, щоб у прилад не потрапила вода.
- Не мийте прилад у посудомийній машині і під проточною водою.

Розпакування

Розпакуйте прилад наступним чином:

- Вийміть прилад з картонного пакування.
- Видаліть всі пакувальні компоненти.
- Зніміть всі можливі наклейки на приладі (табличку виробника не знімайте).

Вимоги до місця

встановлення

Для безпечної та безперебійної роботи приладу місце, де він встановлений, повинно відповідати наступним вимогам:

- Прилад потрібно встановлювати на твердій, рівній, горизонтальній і нековзній поверхні, з достатньою несучою здатністю.
- Обираєте місце для встановлення таким чином, щоб діти не могли дістати до гарячих поверхонь приладу.
- Прилад не передбачений для встановлення в стіну або у вбудовану шафу.

- Не встановлюйте прилад в приміщенні з високою вологістю або температурою.
- Розетка повинна бути доступною, щоб у разі необхідності з неї можна було легко витягнути мережевий шнур.

Перед першим використанням

- Почистіть прилад, як описано в розділі «Чищення».
- Змастіть прилад маслом (вершковим або жаростійким рослинним).
- Розігрійте прилад і залийте в нього тісто.
- З міркувань гігієни, не їжте перші 2-3 вафлі.

Приготування вафель

- Вставте штекер у розетку.
- Виберіть потрібну ступінь підсмажування (рекомендуємо налаштування виробника – рівень 3).
- Розігрійте прилад. Під час розігрівання горить червоний індикатор.
- Коли прозвучить звуковий сигнал і індикатор стане синім, значить, прилад нагрівся.
- Налийте тісто ополоником у нижню форму.

- Закрийте прилад, злегка натиснувши на ручку, щоб тісто добре розподілилося. Вафля почне випікатися. В цей час горить червоний індикатор. Примітка: якщо тісто витікає через край, наступного разу наливайте менше тіста.
- Коли прозвучить звуковий сигнал і індикатор стане синім, вафля готова.
- Вийміть вафлю відразу після закінчення процесу випікання.
- Одразу ж зверніть вафлю трубочкою.
- Налийте наступну порцію тіста і повторіть процедуру.
- Коли всі вафлі будуть готові, вийміть штекер з розетки і залиште прилад відкритим, щоб він охолов.

Порада: в добре закритій жерстяній ємності трубочки надовше залишаються хрусткими.

Чищення

Перед чищенням дайте приладу повністю охолонути. Просто протріть корпус приладу вологого ганчіркою.

Сервісне обслуговування

У разі, якщо ваш прилад компанії Graef несправний, ви можете звернутися до

магазину, де Ви придбали прилад, або у сервісну службу компанії Graef.

Утилізація

Цей прилад після закінчення терміну його служби заборонено викидати як звичайне домашнє сміття. На це вказує спеціальний символ на приладі і в інструкції з експлуатації. Матеріали можуть бути повторно перероблені відповідно до їх наліпок. За рахунок повторного використання, вторинного перероблення матеріалів або інших способів використання старих приладів, Ви робите величезний внесок у захист навколошнього середовища. Дізнайтеся місцезнаходження спеціальних пунктів для утилізації таких приладів у ваших місцевих властей.

2 роки гарантії

На цей прилад ми надаємо гарантію виробника, протягом 24 місяців від дати придбання. Гарантія надається на виробничі дефекти і дефекти матеріалів. До гарантії не відносяться дефекти, що виникли в результаті неналежного поводження або використання, а також дефекти, які здійснюють лише незначний вплив на функціонування або цінність приладу. Крім того, з гарантії виключаються пошкодження при транспортуванні, так як ми не неємо за них відповідальність. Дефекти, що виникли через ремонт, виконаний не нами і не одним з наших представництв, також виключаються з гарантії. За обґрунтованих рекламацій ми, на наш розсуд, або відремонтуємо несправний прилад, або замінимо його на справний.



Gebr. Graef GmbH & Co. KG
Donnerfeld 6
59757 Arnsberg