


GASTROBACK®

SMOOTHIE MAKER | СМУЗИ-МЕЙКЕР

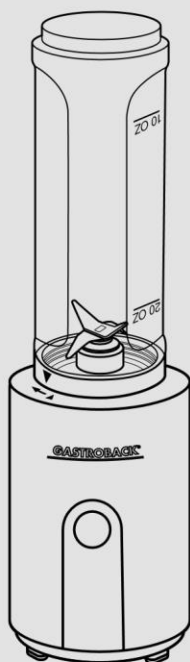

(DE) **BEDIENUNGSANLEITUNG**

(GB) **INSTRUCTION MANUAL**

DESIGN SMOOTHIE MAKER MIX & GO

Інструкція з експлуатації

Артикул № 41033



www.gastroback.de



www.gastroback.de/en/

ЗМІСТ

ОПИС	3
ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	3
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ	6
КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ	7
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	8
ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....	8
ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ	8
ВИКОРИСТАННЯ	9
ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ	10
ЧИЩЕННЯ	10
ЗБЕРІГАННЯ	10
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	11
ПРИМІТКИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ.....	12
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	13
ГАРАНТІЯ.....	13

ОПИС

Цей прилад призначений лише для змішування твердих або рідких харчових продуктів для приготування смузі та коктейлів, а також для подрібнення кубиків льоду тощо. Прилад призначений для приватного (побутового) використання, а не для професійної експлуатації. Прилад призначений лише для використання в приміщенні. Використовуйте прилад лише так, як описано в цій інструкції. Будь-яке інше використання може призвести до пошкодження приладу, майна або до травмування людей. Відповідальність за пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання або недотримання цієї інструкції, не приймається.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ! ЗВЕРНІТЬ ОСОБЛИВУ УВАГУ НА ВСІ МАЛЮНКИ НА СТОРІНЦІ З ІЛЮСТРАЦІЯМИ!



Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням приладу. Ознайомтеся з принципом роботи, налаштуваннями та функціями перемикачів. Вивчіть та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та експлуатації, щоб уникнути можливих ризиків та небезпек.



Видаліть усі пакувальні матеріали.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ! Пакувальні матеріали - це не іграшки. Діти не повинні гратися з пакувальними матеріалами, оскільки існує ризик їх проковтування та задухи!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вимкніть прилад, від'єднайте його від джерела живлення та дайте йому повністю охолонути, перш ніж замінювати насадки, переміщувати прилад, чистити або коли він не використовується.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ - РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! Захищайте прилад та його електричні частини від вологи. Не занурюйте прилад та його електричні частини у воду або інші рідини, щоб уникнути ураження електричним струмом. Ніколи не тримайте прилад під проточною водою. Дотримуйтесь інструкцій з чищення та догляду.



Не користуйтеся приладом мокрими руками або стоячи на мокрій підлозі. Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.



ОБЕРЕЖНО! Обробка гарячих продуктів становить небезпеку опіків. В екстремальних умовах використання чаша для змішування може бути пошкоджена. Можна обробляти продукти з максимальною температурою 60°C.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ! Будьте обережні, щоб уникнути травмування гострими елементами.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ! Уникайте контакту з рухомими частинами. Перш ніж торкатися компонентів, дочекайтеся їх повної зупинки.



Цей прилад належить до II класу захисту. Це означає, що виріб оснащений посиленою або подвійною ізоляцією між ланцюгом живлення та вихідною напругою або металевим корпусом.



Використовуйте лише в сухих закритих приміщеннях.



Сухо



Волого

1. Цей прилад не призначений для використання дітьми. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
2. Приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду та знань за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки.
3. Діти не повинні гратися з приладом.
4. Регулярно перевіряйте штепсельну вилку та шнур живлення на наявність пошкоджень. Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або особи з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не експлуатуйте прилад довше 1 хвилини безперервно при обробці рідких або м'яких інгредієнтів, і не довше 30 секунд безперервно при обробці твердих або сухих типів продуктів. Дайте приладу відпочити протягом 1 хвилини між кожним використанням. Це запобігає пошкодженню двигуна від перегріву.
6. Ніколи не використовуйте комплектуючі, що не входять до комплекту постачання приладу. Вони можуть становити загрозу безпеці користувача та пошкодити прилад. Використовуйте лише оригінальні деталі та аксесуари.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Неправильне використання може призвести до травмування. Використовуйте цей прилад виключно відповідно до цих інструкцій. Не намагайтеся будь-яким чином модифікувати прилад.
8. Слід бути обережними при поводженні з гострими ріжучими лезами, спорожненні чаші та під час чищення.
9. Будьте обережні, якщо в блендер наливається гаряча рідина, оскільки вона може бути викинута з приладу через раптове утворення пари.
10. Щодо інструкцій з чищення поверхонь, що контактують з їжею, зверніться до розділу «Після використання».
11. Вимикайте прилад та від'єднуйте його від електромережі перед заміною аксесуарів або наближенням до частин, що рухаються під час роботи.
12. Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або чищенням.
13. Цей прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:
 - кухні для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - фермерські будинки;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - у готелях типу «ліжко та сніданок».
14. Цей прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
15.  **НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!** Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. У разі несправності ремонт повинен виконувати лише кваліфікований персонал.
16. Захищайте прилад від пилу, прямих сонячних променів, крапель та бризок води.
17. Не витягуйте штепсельну вилку з розетки, тягнучи за шнур живлення, і не намотуйте шнур живлення навколо приладу.
18. Завжди вимикайте прилад перед тим, як від'єднати штепсельну вилку.
19. Якщо шнур живлення перегрівається, припиніть використання приладу та від'єднайте його від електричної розетки.


20. Завжди встановлюйте та експлуатуйте прилад на рівній, стійкій та сухій поверхні.
21. Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.
22. Висушіть прилад та всі аксесуари перед підключенням до електромережі та перед встановленням аксесуарів.
23. Підключайте штепсельну вилку до легкодоступної розетки, щоб мати змогу швидко від'єднати прилад від електромережі в екстреній ситуації.
24. Якщо ви використовуєте подовжувач або мережевий фільтр, вони повинні мати відповідну номінальну потужність.
25. Залишайте щонайменше 10 см вільного простору навколо та над приладом. Переконайтеся, що навколо приладу достатньо місця, і що він не контактує з легкозаймистими матеріалами. Прилад не можна накривати.
26. **РИЗИК ПОЖЕЖІ ТА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!** Забороняється вставляти в чашу для змішування продукти завеликого розміру, металевий посуд або інші сторонні предмети.
27. Не кладіть папір, картон, пластик або подібні матеріали всередину чаші для змішування.
28. Не зберігайте жодних сторонніх матеріалів у чаші для змішування, коли вона не використовується.
29. Якщо леза застрягли або рухаються помітно повільно, негайно припиніть роботу.
30. Використовуйте прилад лише для обробки продуктів харчування та напоїв, придатних для споживання. Не обробляйте гарячу їжу або рідину. Високий тиск може утворитися всередині чаші для змішування, спричиняючи травми та пошкодження.
31. Не переповнюйте чашу для змішування (макс. 600 мл) і не вмикайте прилад з порожньою чашею.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ

1. Переконайтеся, що номінальна напруга, зазначена на заводській табличці, відповідає напрузі в електромережі.
2. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення або штепсельною вилкою, якщо прилад несправний або був будь-яким чином пошкоджений.
3. Захищайте шнур живлення від пошкоджень. Не допускайте його звисання з гострих країв, не перетискайте та не згинайте його. Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь та переконайтеся, що ніхто не може об нього спіткнутися.

4. За жодних обставин не відкривайте корпус. Не вставляйте пальці або сторонні предмети в жоден отвір приладу та не перекривайте вентиляційні отвори.
5. Захищайте прилад від надмірного тепла. Не розміщуйте його поблизу відкритого вогню або джерел тепла, таких як плити або нагрівальні прилади.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ

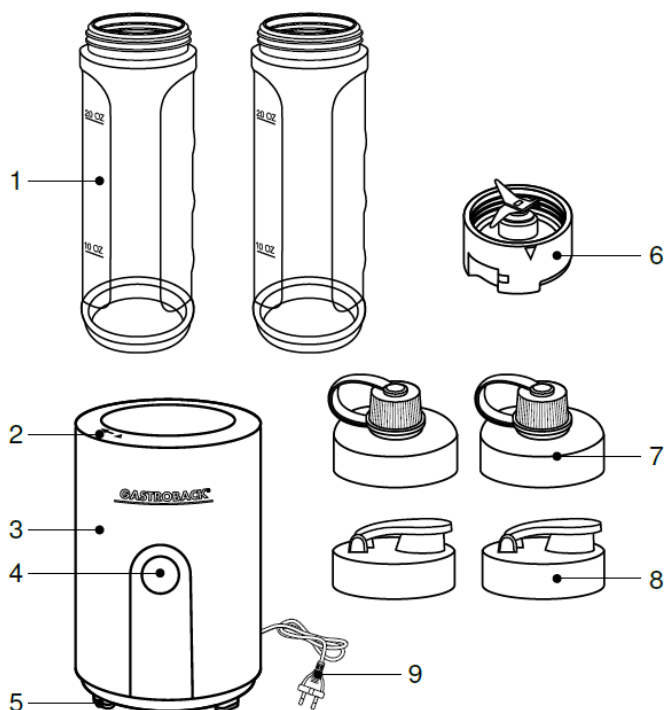

1. Ємність (чаша) для змішування (2 шт.)
2. Маркування замка
3. Моторний блок
4. Кнопка ввімкнення/вимкнення
5. Нековзні ніжки
6. Блок ножів
7. Кришка «To Go» (2 шт.)
8. Кришка для зберігання (2 шт.)
9. Шнур живлення зі штепсельною вилкою

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Очистьте прилад, як описано в розділі «Після використання». Дайте всім частинам повністю висохнути.
2. Після цього прилад буде готовий до використання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Ви можете використовувати прилад для типів продуктів, наведених у наступній таблиці.

Завдання	Тип продуктів
Приготування поживних соків та смузі	Фрукти, овочі, трави
Змішування	Легке, рідке тісто, дипи, вінегретні заправки, соуси, однорідні соуси
Змішування заморожених продуктів	Подрібнення льоду (закладайте до 4 кубиків льоду за раз), заморожені фрукти

- Тверді або щільні типи продуктів: Наріжте продукти кубиками розміром приблизно 1 - 1,5 см (наприклад, морква). Обробляйте макс. 240 г за раз. Завжди додавайте трохи рідини (заповніть до макс. 360 г).
- Рідини та м'які типи продуктів: макс. 600 г.
- Для обробки більшої кількості, розділіть ваші продукти на відповідні порції. При максимальному змішуванні чашу можна заповнювати до позначки «600 мл».
- Не експлуатуйте прилад з порожньою чашею для змішування.
- Не обробляйте гарячу їжу або рідину. Високий тиск може утворитися всередині чаші для змішування, спричиняючи травми та пошкодження.
- Кнопка ввімкнення/вимкнення та запобіжні блокування забезпечують легку та безпечну роботу. Двигун працює лише тоді, коли блок ножів зібраний належним чином і зафіксований у моторному блоці, і лише поки натиснута кнопка ввімкнення/вимкнення.
- Щоб переконатися, що прилад не впаде і не зрушиться з робочої поверхні, тримайте рукою чашу для змішування під час роботи.
- Прилад обробить ваші продукти за лічені секунди. У більшості випадків тривала обробка не буде потрібна. Найкращі результати зазвичай досягаються за допомогою коротких імпульсів.
- Не експлуатуйте прилад довше 1 хвилини безперервно при обробці рідких або м'яких інгредієнтів, і не довше 30 секунд безперервно при обробці

твердих або сухих типів продуктів. Дайте приладу відпочити протягом 1 хвилини між кожним циклом. Це запобігає пошкодженню двигуна від перегріву.

- Якщо леза застрягли або працюють помітно повільно, негайно припиніть роботу і додайте трохи рідини, та/або зменште кількість інгредієнтів у чаші для змішування.
- Якщо під час роботи витікає рідина, негайно від'єднайте прилад від електромережі та зніміть чашу для змішування з моторного блоку. Переконайтеся, що ущільнювальна прокладка на внутрішньому обідку блока ножів чиста та правильно встановлена.
- Коли використовується кришка для зберігання, тримайте чашу для змішування у вертикальному положенні.
- Кришка «To Go» забезпечує герметичність. Завдяки цій кришці ви можете транспортувати чашу для змішування навіть у горизонтальному положенні без протікання.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Підготуйте продукти та заповніть ними чашу для змішування.
2. Накрутіть блок ножів на чашу для змішування. Затягніть блок ножів вручну для кращого ущільнення. Переверніть чашу догори дном і переконайтеся, що вона щільно закрита.
3. Розмістіть моторний блок на рівній, стійкій та сухій поверхні.
4. Розмістіть чашу для змішування на моторному блоці, сумістивши маркування замка на моторному блоці та на блоці ножів. Злегка натисніть на чашу і поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб надійно зафіксувати на моторному блоці.
5. Підключіть штепсельну вилку до відповідної розетки.
6. Візьміться за чашу для змішування та натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб розпочати роботу. Двигун зупиняється автоматично, коли ви відпускаєте кнопку.
7. Коли ваші продукти досягнуть бажаної консистенції, відпустіть кнопку ввімкнення/вимкнення та від'єднайте прилад від електромережі.
8. Поверніть чашу для змішування проти годинникової стрілки, щоб розблокувати її та зняти з моторного блоку.
9. Поверніть блок ножів проти годинникової стрілки, щоб відкрити чашу.
10. Одразу після обробки промийте блок ножів і, за бажанням, закрийте чашу відповідною кришкою.

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

ЧИЩЕННЯ

ПРИМІТКА

Очищуйте прилад регулярно, щоб підтримувати його в безпечному та гігієнічному робочому стані.

- Перед чищенням від'єднайте прилад від електромережі та дайте йому повністю охолонути.
- Не очищайте прилад металевою губкою, сильними хімікатами, лужними, абразивними або дезінфікуючими засобами, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню.
- Не занурюйте моторний блок у воду або інші рідини для його очищення. Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину моторного блоку під час чищення і щоб електричні частини не намокли.
- Ніколи не мийте моторний блок у посудомийній машині.
- Будьте обережні при поводженні з гострими ріжучими лезами.
- Очищуйте моторний блок м'якою вологою тканиною з невеликою кількістю м'якого мийного засобу. Протріть м'якою сухою ганчіркою.
- Очищуйте чашу для змішування, блок ножів та кришки в теплій воді з м'якою губкою та м'яким мийним засобом після кожного використання. Протріть сухою м'якою ганчіркою. Ці аксесуари також можна мити в посудомийній машині.
- Як альтернатива, почистіть чашу для змішування та блок ножів, наповнивши чашу макс. 300 мл води і, за потреби, невеликою кількістю м'якого мийного засобу. Розмістіть чашу на моторному блоці та використовуйте імпульсну функцію кілька разів. Спорожніть чашу та промийте її та блок ножів дочиста.
- Прилад можна використовувати знову лише після того, як він повністю висохне.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням завжди переконайтесь, що прилад повністю сухий, охолоджений та чистий.
- Зберігайте прилад у прохолодному, сухому місці, захищеному від вологи та недоступному для дітей.
- Бажано зберігати прилад в його оригінальній упаковці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі несправностей негайно вимкніть прилад та від'єднайте шнур живлення від розетки.

Виконуйте лише кроки, описані в цій інструкції! Усі подальші перевірки, технічне обслуговування та ремонтні роботи повинні виконуватися авторизованим сервісним центром або спеціалістом з аналогічною кваліфікацією.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Двигун не запускається, і леза не обертаються.	Активне запобіжне блокування, оскільки блок ножів або чаша для змішування встановлені неправильно.	Для роботи двигуна блок ножів повинен бути накручений правильно на чашу для змішування, а чаша повинна бути зафіксована на моторному блоці.
	Блок ножів заблокований.	Зніміть чашу для змішування з моторного блоку та усуньте будь-які перешкоди. Використовуйте короткі імпульси. Якщо проблема не зникає: Спробуйте запустити двигун з порожньою чашею. Якщо проблема все ще існує, див. наступний пункт.
	Активний захист від перегріву.	Від'єднайте прилад від електромережі та зніміть чашу для змішування з моторного блоку. Дайте приладу охолонути приблизно 30 хвилин. Після цього спробуйте знову.
Чаша для змішування протікає.	Блок ножів або кришка встановлені неправильно.	Переконайтеся, що ви тримаєте блок ножів та кришки прямо, накручуючи їх на чашу. Різьба не повинна бути зміщена (перекошена).
	Ущільнювальна прокладка в блоці ножів або кришці встановлена неправильно, пошкоджена або до ущільнювальних поверхонь прилипла їжа.	Переконайтеся, що ущільнювальна прокладка чиста та правильно встановлена.

	Краї чаші для змішування брудні або мають сколи.	Очистьте верхній обідок та різьбу чаші для змішування. НЕ використовуйте чашу, якщо вона пошкоджена будь-яким чином.
При знятті блок ножів прилипає до моторного блоку та/або рідина витікає на моторний блок та/або накопичується під ним.	Блок ножів був накручений на чашу недостатньо щільно, та/або є залишки липкої їжі на моторному блоці та/або ущільнювальна прокладка блока ножів пошкоджена або забруднена..	Негайно від'єднайте прилад від електромережі. Візьміться за чашу для змішування та моторний блок і переверніть прилад догори дном. Потім зніміть чашу для змішування. Якщо блок ножів залишився в моторному блоці, захистіть руки робочими рукавичками або товстою складеною тканиною, щоб зняти блок ножів з моторного блоку. Ретельно почистьте зчеплення на моторному блоці, зовнішню частину блока ножів, ущільнювальну прокладку в блоці ножів та верхній обідок чаші для змішування. Під час складання чаші для змішування переконайтеся, що ви правильно накручуєте блок ножів для отримання повністю герметичного ущільнення. Не повинно витікати жодної рідини, коли ви перевертаєте чашу догори дном.
	Їжа була занадто гарячою при заповненні та/або ви заповнили її алкогольною основою.	Не наливайте гарячу їжу в чашу для змішування! Ваша їжа повинна бути не теплішою за ледь теплу. Не обробляйте алкогольні продукти чи напої! Під час обробки алкоголь може випаровуватися, створюючи тиск усередині чаші для змішування.

ПРИМІТКИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Утилізація приладу та упаковки повинна здійснюватися відповідно до місцевих правил та вимог щодо електричних приладів та упаковки. Будь ласка, зверніться до вашої місцевої компанії з утилізації.

Не утилізуйте електричні прилади як несортвані побутові відходи, використовуйте окремі пункти збору. Зверніться до місцевих органів влади для отримання інформації про наявні системи збору. Якщо електричні прилади утилізуються на звалищах, смітниках або спалюються, небезпечні

речовини можуть потрапити в ґрунтові води або виділятися в повітря, отруюючи флору та фауну, і таким чином потрапляючи в харчовий ланцюг та завдаючи шкоди вашому здоров'ю та добробуту. При заміні старих приладів на нові, продавець юридично зобов'язаний прийняти ваш старий прилад для утилізації безкоштовно.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт www.gastroback.de. Для отримання технічної підтримки ви можете зв'язатися з Центром обслуговування клієнтів GASTROBACK® за телефоном: +49 (0) 4165/22 25-0 або електронною поштою: info@gastroback.de.

Отримати копію цієї інструкції з експлуатації у форматі PDF ви можете на нашій домашній сторінці вебсайту.

ГАРАНТІЯ

Ми гарантуємо, що вся наша продукція не має дефектів на момент покупки. Дія гарантії поширюється на будь-які доведені виробничі або матеріальні дефекти; протягом 2 років після покупки приладу дефект буде усунено шляхом безкоштовного ремонту або заміни, при цьому подальші претензії виключаються. Гарантійні претензії покупця не приймаються, якщо пошкодження або дефект приладу спричинені неналежним поводженням, перевантаженням або помилками при установці. Право на гарантійне обслуговування втрачається, якщо третя сторона здійснила будь-яке технічне втручання без письмової згоди. Для пред'явлення претензії покупець повинен надати товарний чек і несе всі витрати та ризики, пов'язані з транспортуванням.












ПРИМІТКА







Для клієнтів з Німеччини та Австрії: Для ремонту та обслуговування, будь ласка, надсилайте продукцію GASTROBACK® за наступною адресою: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Німеччина.
Для клієнтів з інших країн: Будь ласка, зв'яжіться з вашим дилером.

Просимо зважити на те, що ми не несемо витрат за доставку. Відправка приладів: Будь ласка, переконайтеся, що прилад упакований і готовий до відправки без аксесуарів. Додайте товарний чек та короткий опис

несправності. Час обробки після отримання несправного приладу складе приблизно 2 тижні; ми повідомимо вас автоматично. Після закінчення гарантійного терміну, будь ласка, надсилайте несправні прилади за вказаною адресою. Ви отримаєте безкоштовну оцінку вартості ремонту і після цього зможете вирішити, чи ремонтувати прилад за можливо понесеними витратами, повернути несправний прилад безкоштовно, або утилізувати прилад безкоштовно.

Прилад призначений лише для домашнього використання і НЕ підходить для комерційного застосування. Не намагайтеся використовувати цей прилад будь-яким іншим способом або з будь-якою іншою метою, крім тієї, що описана в цих інструкціях. Будь-яке інше використання розглядається як використання не за призначенням або неналежне використання і може спричинити серйозні травми або пошкодження. Гарантійні претензії покупця не приймаються, якщо будь-які травми або пошкодження спричинені використанням не за призначенням.

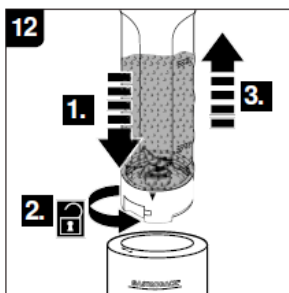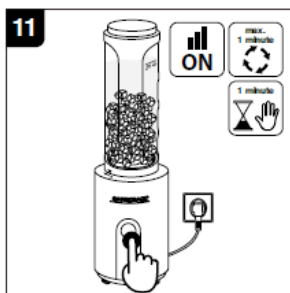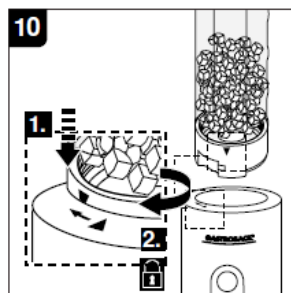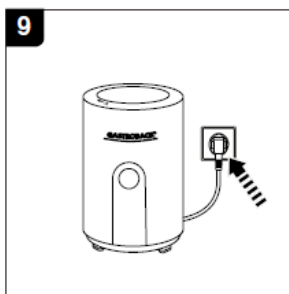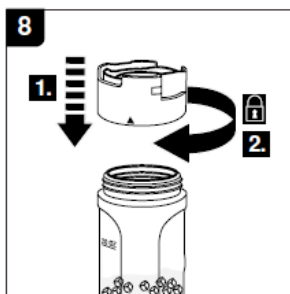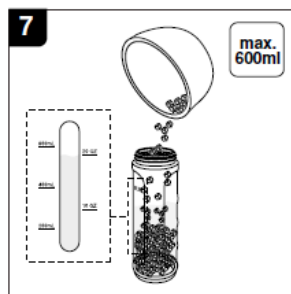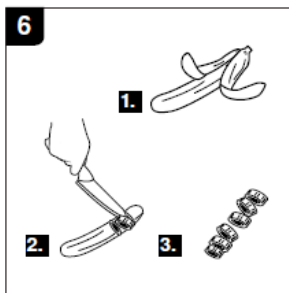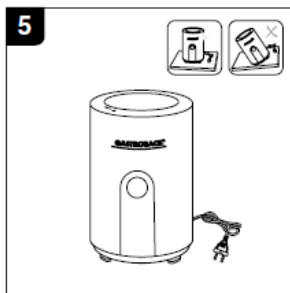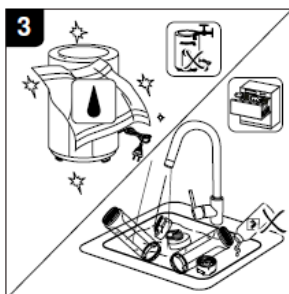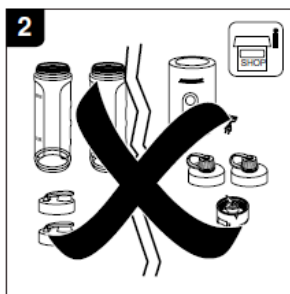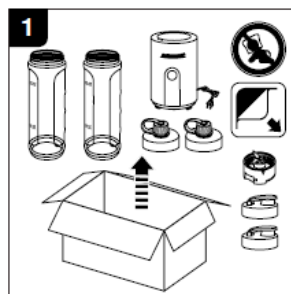

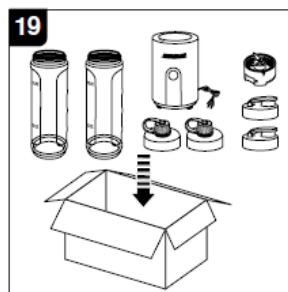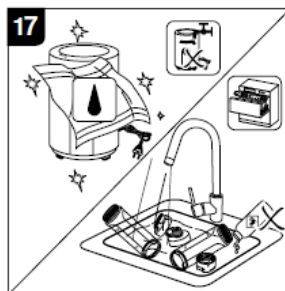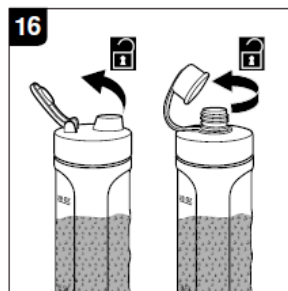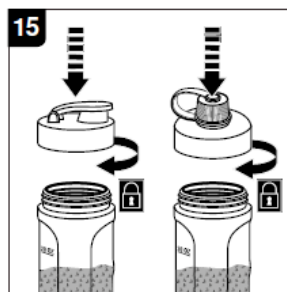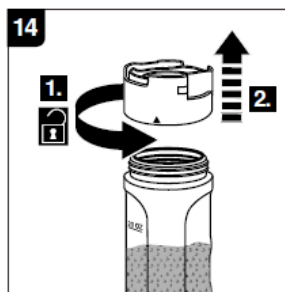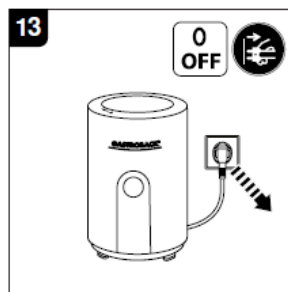

220 - 240
В ~

50 - 60
Гц

300Вт

IPX0

макс.
600 мл

<85
дБ (А)



GASTROBACK®

GASTROBACK GmbH

Gewerbestraße 20 • 21279 Hollenstedt / Німеччина

Телефон: +49 (0) 41 65 / 22 25-0 • Факс: +49 (0) 41 65 / 22 25-29
info@gastroback.de

20230928



www.gastroback.de



www.gastroback.de/en/